



SGH-X540

Bedienungsanleitung

- Je nach installierter Software bzw. je nach Land können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

Printed in Korea


Code No.: GH68-15064A

German. 05/2007. Rev.1.0


World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

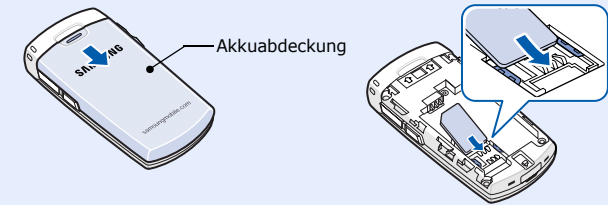


2. Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

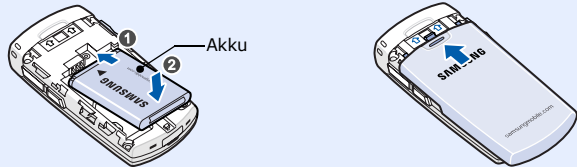

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.



2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Adapter ab.

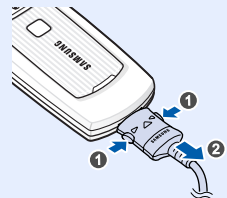

Hinweis: Entfernen Sie niemals den Akku vom Telefon, bevor Sie den Adapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.



Stumm-Modus

Halten Sie im Standby-Modus **#** gedrückt, um alle Töne des Telefons zu deaktivieren. Um den Stumm-Modus zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.


Mailbox

Halten Sie im Standby-Betrieb **1** gedrückt, um auf Ihre Mailbox zugreifen.









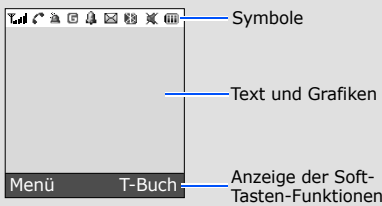





Notruf-modus

Drücken Sie bei geschlossenem Telefon im Standby-Modus die Lautstärketasten vier Mal, um eine Notrufnachricht an vorher festgelegte Telefonnummern zu senden. Sobald die Notrufnachricht gesendet wurde, wechselt das Telefon in den Notrufmodus und empfängt nur Anrufe von Empfängern der Notrufnachricht, bis der Notrufmodus abgebrochen wird. Bei Empfang eines Anrufs von Empfängern der Notrufnachricht nimmt das Telefon den Anruf automatisch nach einem Summer an und sendet dem Anrufer die Notsituation.

Wenn Sie kein Gespräch führen oder kein Menü verwenden, befindet sich das Telefon im Standby-Betrieb. Das Telefon muss sich im Standby-Betrieb befinden, wenn Sie eine Rufnummer wählen möchten.




Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Stärke des Empfangssignals
	Aktives Gespräch
	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen mit Ausnahme von Notrufen.
	Notrufnachrichtenfunktion aktiv
	GPRS-Netz
	Alarm eingestellt
	Anrufumleitungsfunktion aktiv
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	Bluetooth-Funktion aktiv
	Summer als alleiniges Rufzeichen aktiv
	Stumm-Modus
	Akkuladezustand

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Softtaste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.

Hinweistexte an den beiden unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Soft-Tasten-Funktionen an. Drücken Sie die linke (**[...]**) oder die rechte (**[...]**) Soft-Taste, um die angezeigte Funktion auszuführen.

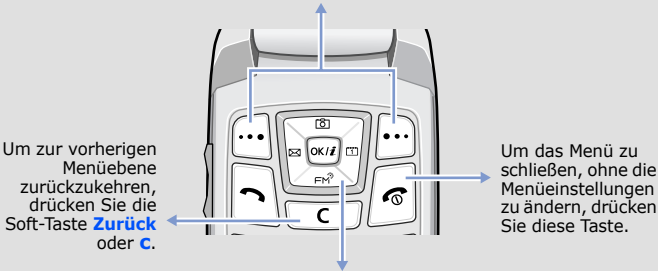

Verwenden Sie die 4-Wege-Navigationstasten(**[...]**, **[...]**, **[...]**, **[...]**), um nach oben, unten, links oder rechts durch das Menüsystem zu gehen, Menüpunkte zu markieren, Funktionseinstellungen zu ändern und Spiele zu spielen.

So können Sie ein Menü oder eine Funktion auswählen oder ändern:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Menü angezeigt wird. Drücken Sie nun die Soft-Taste **Auswahl** oder **[...]**.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **[...]**, um das gewünschte Untermenü zu öffnen.
Falls das ausgewählte Untermenü weitere untergeordnete Menüs enthält, die Sie aufrufen möchten, wiederholen Sie den zuvor geschilderten Bedienvorgang.
4. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Einstellung zu finden.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **[...]**, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

Schnellzugriffsnummern

Über die Schnellzugriffsnummern können Sie ein gewünschtes Menü direkt aufrufen. Im Menümodus wird die Schnellzugriffsnummer vor dem Menünamen angezeigt.

1. Halten Sie **[...]** mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie **[...]** mindesten zwei Sekunden gedrückt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sprache** → **Textsprache**.
3. Wählen Sie eine Sprache aus.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie **[...]**.
2. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie **[...]**.

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Soft-Taste **Annahme** oder **[...]**, um den Anruf entgegenzunehmen.
Um das Gespräch abzuweisen, drücken Sie **[...]**.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[...]**.

1. Anrufliste <ul style="list-style-type: none">1.1 Unbeantwortete Anrufe1.2 Empfangene Anrufe1.3 Gewählte Rufnummern1.4 Alle löschen1.5 Gesprächszeit1.6 Gesprächsgebühren	5. Nachrichten <ul style="list-style-type: none">5.1 SMS5.2 MMS5.3 WAP-Push-Nachrichten5.4 Vorlagen5.5 Mobilbox5.6 Infomeldungen5.7 Einstellungen5.8 SOS-nachricht5.9 Speicherstatus	8.4 Einstellungen 8.5 Speicherstatus
2. Netzdienste <ul style="list-style-type: none">2.1 Anruf umleiten2.2 Anruf sperren2.3 Anklöpfen2.4 Netzwahl2.5 Anruferbild2.6 Bandauswahl	6. Funbox <ul style="list-style-type: none">6.1 WWW-dienste6.2 Medienbox6.3 JAVA World	9. Einstellungen <ul style="list-style-type: none">9.1 Display9.2 Grußmeldung9.3 Sprache9.4 Offlinemodus9.5 Sicherheit9.6 Autom. Wahlwiederh.9.7 Sprachqualität9.8 Antw. jede Taste9.9 Aktiver Ordner9.10 Lautstärketaste9.11 Einstellungen zurücksetzen
3. Anwendungen <ul style="list-style-type: none">3.1 Sprachaufzeichnung3.2 Radio (UKW)3.3 Bluetooth3.4 SIM-AT*	7. Organizer <ul style="list-style-type: none">7.1 Neues Memo7.2 Kalender7.3 Aufgabenliste7.4 Uhr7.5 Alarm7.6 Rechner7.7 Umrechner7.8 Timer7.9 Stoppuhr	Drücken Sie im Standby-Modus die Soft-Taste T-Buch . <ul style="list-style-type: none">1 Name suchen2 Feste Rufnummern3 Eintrag hinzufügen4 Kurzwahlliste5 Eigene Nummer6 Gruppen7 Verwaltung8 Servicenummern*
4. Töne <ul style="list-style-type: none">4.1 Eingehende Anrufe4.2 Nachrichten4.3 Ein-/ausschalten4.4 Verbindungston4.5 Tastenton4.6 Minutenton4.7 Stumm-Modus4.8 Anklöpfton	8. Kamera <ul style="list-style-type: none">8.1 Aufnehmen & versenden8.2 Benutzerfotos8.3 Alle löschen	* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie die rechte Soft-Taste in einem Texteingabefeld so oft, bis der gewünschte Texteingabemodus angezeigt wird:

- **[Deu]**: T9-Modus
- **[A Deu]**: ABC-Modus
- **[1 Deu]**: Ziffernmodus
- Keine: Symbolmodus

Note: To change the language, press and hold the right soft key and select **Sprachauswahl**.

T9-Modus

1. Drücken Sie die Tasten **2** bis **9**, um den Anfang eines Wortes einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.
Beispiel: Um beispielsweise das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.
T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie **0**, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten **2**, **8** und **7** erzeugt.

4. Drücken Sie *#*, um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

ABC-Modus

Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Zeichen beschriftet ist:

- einmal für das erste Zeichen
- zweimal für das zweite Zeichen
- und so weiter.

Um beispielsweise den Buchstaben "C" einzugeben, müssen Sie dreimal die Taste **2** drücken, oder um den Buchstaben "K" einzugeben, zweimal die Taste **5**.

Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus

Drücken Sie die Zifferntasten, die dem gewünschten Symbol entsprechen, und dann die Soft-Taste **OK**. Durch Drücken von **Auf** oder **Ab** können Sie weitere Symbole anzeigen.

Tipps zum Eingeben von Text

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **C**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie *#*.
- Um im T9- oder ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie *✱*.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Wählen Sie einen Klingelton aus.	Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe, eine Lautstärke oder einen Alarmtyp aus.	Menü > Töne > Eingehende Anrufe aus.
Wählen Sie einen Nachrichtenton aus	Wählen Sie einen Signal-Klingelton und Alarmtyp für eingehende SMS und MMS aus oder stellen Sie ein, wie Sie über eine neue Nachricht informiert werden.	Menü > Töne > Nachrichten
Ein-/Ausschaltton	Das Telefon gibt beim Ein- oder Ausschalten einen Ton aus.	Menü > Töne > Ein-/ausschalten
Verbindungston	Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald Ihr Telefon das Gespräch aufgebaut hat.	Menü > Töne > Verbindungston
Wählen Sie einen Tastenton	Zum Auswählen des Tons, der beim Drücken der Tasten ertönen soll.	Menü > Töne > Tastenton
Minutenton	Das Telefon gibt bei Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.	Menü > Töne > Minutenton
Stumm-Modus	Legen Sie fest, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.	Menü > Töne > Stumm-Modus
Anklopfton	Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.	Menü > Töne > Anklopfton
SMS- oder MMS-Nachrichten senden	Erstellen und senden Sie Nachrichten an andere Mobiltelefone.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Erstellen
SMS- oder MMS-Nachrichten lesen	Hier können Sie Ihre empfangenen, gesendeten oder gespeicherten Nachrichten lesen.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Posteingang, Postausgang, Entwürfe oder Benutzerordner
Nachrichten löschen	Löschen Sie Nachrichten in einzelnen Nachrichtenordnern oder alle Nachrichten gleichzeitig.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Alle löschen

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Aktivklappe	Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.	Menü > Einstellungen > Aktiver Ordner
Lautstärketaste	Hier legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf die Lautstärketasten gedrückt halten.	Menü > Einstellungen > Lautstärketaste
Telefon zurücksetzen	Hier können Sie das Telefon auf seine werkseitigen Grundeinstellungen zurücksetzen.	Menü > Einstellungen > Einstellungen zurücksetzen

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Das Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen aus.

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist daher rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.




Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden Geräte, die sehr empfindlich auf externe Funkfrequenzeinstrahlungen reagieren können. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

- Um im T9- oder ABC-Modus ein Satzzeichen einzugeben, drücken Sie **1**.

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Nachrichten** → **SMS** → **Erstellen**.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
4. Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Medien hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Tönen, Bildern oder animierten Bildern.
 - **Emoticon hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Emoticons.
 - **Vorlagen**: Zum Hinzufügen von Vorlagen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Option** und wählen Sie **Senden**.
6. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
7. Geben Sie eine Zielnummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
8. Drücken Sie die Soft-Taste **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Fotografieren

1. Halten Sie diese Taste  im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
3. Drücken Sie  oder , um ein Foto aufzunehmen.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
WAP-Push-Nachrichten	Hier können Sie Infomeldungen abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern oder löschen.	Menü > Nachrichten > WAP-Push-Nachrichten
SMS-Vorlagen	Stellen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Emoticons ein.	Menü > Nachrichten > Vorlagen oder Menü > Nachrichten > SMS > Emoticon-Vorlagen
Mailbox	Greifen Sie auf Ihren Mailbox-Server zu und hören Sie sich Nachrichten im Netz an.	Menü > Nachrichten > Mobilbox
Infomeldungen	Hier können Sie Infomeldungen abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern.	Menü > Nachrichten > Infomeldungen
Nachrichten-optionen	Hier können Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendiensten einstellen.	Menü > Nachrichten > Einstellungen
Notrufnachrichten	Hier können Sie die Notrufnachrichtenfunktion aktivieren. Geben Sie die Empfänger ein und wählen Sie den Wiederholungsmodus aus.	Menü > Nachrichten > SOS-Nachricht
Nachrichtenspeicherstatus	Überprüfen Sie die Speicherinformationen auf Nachrichten.	Menü > Nachrichten > Speicherstatus
Web-Browser	Starten und konfigurieren Sie den Web-Browser.	Menü > Funbox > WWW-dienste
Auf Mediendateien zugreifen	Greifen Sie auf Töne oder Bilder im Speicher Ihres Telefons zu.	Menü > Funbox > Medienbox > Benutzerfotos, Heruntergeladene Bilder oder Töne
Alle Mediendateien löschen	Löschen Sie Töne und Bilder in einer Medienbox oder alle Mediendateien gleichzeitig.	Menü > Funbox > Medienbox > Alle löschen
Funbox-Speicherstatus	Überprüfen Sie die Menge an Speicher, die für Spiele, Töne und Bilder verwendet wird.	Menü > Funbox > Medienbox > Speicherstatus

Interferenzen

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie die in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen könnte.


Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste . Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Ihr Telefon gehört nicht in Kinderhände!

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur Samsung-geprüfte Akkus und Zubehör, z.B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehöerteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.


4. Um ein weiteres Foto aufzunehmen, drücken Sie **C**.

Kurzübersicht zu den Telefonfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Erklärung zu den Funktionen Ihres Telefons.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Kontakte suchen	Einen Kontakt im Telefonbuch suchen	T-Buch > Name suchen
Feste Rufnummern erstellen	Erstellen Sie eine Liste mit Kontakten, die im FDN-Modus (mit festen Rufnummern) verwendet werden sollen, in dem das Telefon ausgehende Anrufe nur für die angegebenen Telefonnummern erlaubt.	T-Buch > Feste Rufnummern
Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts.	Zum Hinzufügen eines neuen Eintrags zum Telefonbuch.	T-Buch > Eintrag hinzufügen
Kurzwahl	Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.	T-Buch > Kurzwahlliste
Eigene Rufnummern überprüfen	Hier können Sie Ihre Telefonnummern überprüfen und ihnen einen Namen zuweisen.	T-Buch > Eigene Nummer
Zum Ändern der Eigenschaften einer Anrufergruppe	Wählen Sie für die Mitglieder einer Gruppe einen Klingel-/Signalton für eingehende Anrufe und Nachrichten aus. Ändern Sie den Gruppennamen.	T-Buch > Gruppen
Kontakte verwalten	Damit können Sie alle Kontakte auf der SIM-Karte in den Speicher des Telefons kopieren oder alle Telefonbuchkontakte löschen. Sie können außerdem Speicherinformationen für Telefonbuchkontakte überprüfen.	T-Buch > Verwaltung

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Java-Anwendungen	Greifen Sie auf die eingebetteten Java-Spiele und heruntergeladenen Java-Anwendungen zu.	Menü > Funbox > JAVA World
Ereignis	Erstellen Sie einen neuen Eintrag.	Menü > Organizer > Neues Memo
Kalender	Damit können Sie einen Überblick über Ihre täglichen und monatlichen Termine behalten.	Menü > Organizer > Kalender
Aufgabenliste	Hier können Sie eine Aufgabenliste erstellen und jeder Aufgabe eine Erledigungsfrist zuweisen.	Menü > Organizer > Aufgabenliste
Zeit und Datum	Stellen Sie die aktuelle Zeit und das Datum manuell ein und legen Sie Ihre örtliche Zeitzone fest. Sie können außerdem einstellen, dass Ihr Telefon die Zeit automatisch anpasst, wenn Sie ins Ausland reisen. Zeitinformationen werden möglicherweise nicht aktualisiert, wenn Sie sich in einem Land von einer Zeitzone in eine andere bewegen.	Menü > Organizer > Uhr
Alarm	Hier können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönen soll.	Menü > Organizer > Alarm
Rechner	Damit können Sie grundlegende arithmetische Funktionen durchführen.	Menü > Organizer > Rechner
Umrechnung	Damit können Sie Umrechnungen durchführen, beispielsweise Währungen oder Temperaturen.	Menü > Organizer > Umrechner
Timer	Damit können Sie eine Zeitperiode für den Countdown einstellen.	Menü > Organizer > Timer
Stoppuhr	Messen Sie die verstrichene Zeit. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.	Menü > Organizer > Stoppuhr

ACHTUNG!	Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.
	Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.


SAR-Informationen


Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden.

Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2.0 W/kg. Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0.787 W/kg ermittelt.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
SDN- Servicenummern (Service Dialling Numbers)	Damit können Sie die Liste der Servicenummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt.	T-Buch > Servicenummern
Letzte Gespräche anzeigen	Sie können Ihre zuletzt unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe anzeigen.	Menü > Anrufliste > Unbeantwortete Anrufe, Empfangene Anrufe oder Gewählte Rufnummern
Letzte Gespräche löschen	Löscht die Anruflisten in jeder Anrufart oder alle Listen gleichzeitig.	Menü > Anrufliste > Alle löschen
Gesprächsdauer-anzeige	Damit können Sie die Dauer Ihrer zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen. Der Zähler lässt sich jederzeit zurücksetzen.	Menü > Anrufliste > Gesprächszeit
Gesprächsgebührenanzeige	Damit können Sie die Gebühren für Ihre Gespräche anzeigen.	Menü > Anrufliste > Gesprächsgebühren
Netzdienste	Hier können Sie Netzdienste aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.	Menü > Netzdienste
Sprachmemo	Zeichen Sie Sprachmemos auf und hören Sie sie an.	Menü > Anwendungen > Sprachaufzeichnung
Radio (UKW)	Hören Sie sich über das Radio in Ihrem Telefon Musik oder Nachrichten an. Verbinden Sie zuerst das Telefon mit dem Kopfhörer, der als Radioantenne dient.	Menü > Anwendungen > Radio (UKW)
Bluetooth	Damit können Sie das Telefon drahtlos an andere Bluetooth-Geräte anschließen und die Freisprecheinrichtung nutzen oder das Telefon remote bedienen.	Menü > Anwendungen > Bluetooth
Verwenden Sie den SIM-Dienst	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.	Menü > Anwendungen > SIM-AT

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Kamera	Damit können Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und auf gespeicherte Fotos mit jpeg-Format zugreifen. Sie können außerdem Fotos löschen oder die Speicherinformationen für Fotos überprüfen.	Menü > Kamera
Display	Hier können Sie die Anzeige- und Displaybeleuchtungseinstellungen ändern.	Menü > Einstellungen > Display
Grußmeldung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.	Menü > Einstellungen > Grußmeldung
Sprachauswahl	Wählen Sie die gewünschte Sprache für den Anzeigetext oder den Texteingabemodus aus.	Menü > Einstellungen > Sprache
Offline-Modus	Schaltet das Telefon in den Offline-Modus. Dieser Modus ist hilfreich, wenn Sie Ihr Telefon an Orten verwenden möchten, an denen keine Mobilgeräte zulässig sind, wie z.B. in einem Flugzeug oder Krankenhaus.	Menü > Einstellungen > Offlinemodus
Sicherheit	Hier können Sie Ihr Telefon vor unbefugten Nutzern schützen.	Menü > Einstellungen > Sicherheit
Autom. Wahlwiederh.	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.	Menü > Einstellungen > Autom. Wahlwiederh.
Sprachqualität	Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.	Menü > Einstellungen > Sprachqualität
Antw. jede Taste	Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer  .	Menü > Einstellungen > Antw. jede Taste

	Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)
Wir, erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt	Samsung Electronics
	GSM-Mobiltelefon: SGH-X540
wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:	
Sicherheit EMC	EN 60950-1 : 2001 EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.	
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168	
Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:	
Samsung Electronics QA Lab.	
Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden. (Vertreter in der EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2006.12.21 (Ort und Datum)	
Yong-Sang Park / S. Manager	
(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)	
	
* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.	